





- EN Instruction manual
- NL Gebruiksaanwijzing
- FR Mode d'emploi
- DE Bedienungsanleitung
- ES Manual de usuario
- PT Manual de utilizador
- IT Manuale utente
- SV Bruksanvisning
- PL Instrukcja obsługi
- CS Návod na použití
- SK Návod na použitie
- RU Руководство по эксплуатации



Princess Induction Plate
01.303010.01.001 / 01.303011.01.001

PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES /
TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS
COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR /
OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SUČASTÍ / ОПИСАНИЕ ЗАПЧАСТИ

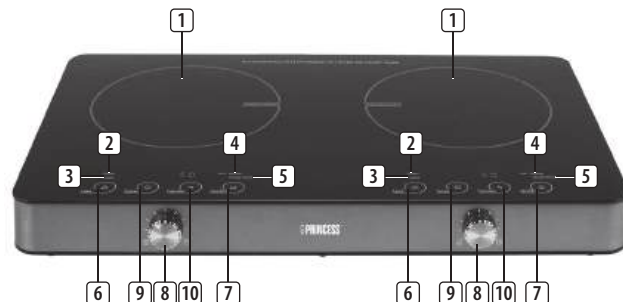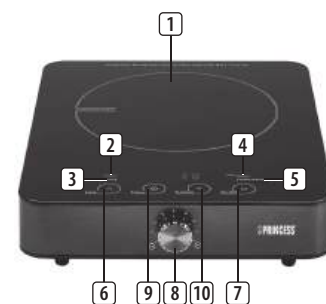

КОДЫ ОТКАЗОВ

- Проблема: E0 – посуда не найдена
- Решение: удостоверьтесь, что посуда изготовлена из стали, а также имеет подходящее дно для индукционной плиты, диаметр дна должен составлять более 12 см.
- Проблема: E1 – отказ встроенного датчика температуры
- Решение: обратитесь к квалифицированному специалисту.
- Проблема: E2 – отказ датчика панели
- Решение: обратитесь к квалифицированному специалисту.
- Проблема: E3 – напряжение источника питания превышает 270 В
- Решение: необходимо выключить устройство, пока источник питания работает устойчиво (стандартное напряжение должно составлять 230 В).
- Проблема: E4 – напряжение источника питания превышает 140 В
- Решение: необходимо выключить устройство, пока источник питания работает устойчиво (стандартное напряжение должно составлять 230 В).
- Проблема: E5 – перегрев панели.
- Решение: (если посуда сухая) отключите устройство, пока оно не остынет, затем его можно включить повторно.
- Проблема: E6 – цель защиты от внутреннего перегрева отключит устройство автоматически.
- Решение: дайте плите охладиться, удостоверьтесь, что воздухозаборные и вентиляционные отверстия не заблокированы. При повторном возникновении подобной проблемы обратитесь к квалифицированному специалисту за помощью.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед очисткой отключите устройство от сети и подождите, пока оно остынет.
- Протрите внешнюю поверхность устройства слегка влажной тканью и следите за тем, чтобы в охлаждающие отверстия не попала влага, масло или смазка.
- Очищать устройство следует с помощью влажной ткани. Используйте только мягкие чистящие средства. Запрещается использовать абразивные средства, скребки или металлические мочалки, которые могут повредить устройство.
- Никогда не погружайте электрические устройства в воду или любую другую жидкость. Устройство нельзя мыть в посудомоечной машине.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

По истечении срока службы не выкидывайте данное устройство с бытовыми отходами. Вместо этого его необходимо сдать в центральный пункт переработки электрических или электронных бытовых приборов. На этот важный момент указывает данный символ, используемый на устройстве, в руководстве по эксплуатации и на упаковке. Используемые в данном устройстве материалы подлежат вторичной переработке. Способствуя вторичной переработке бытовых приборов, вы вносите огромный вклад в защиту окружающей среды. Информацию о ближайшем пункте сбора таких приборов можно узнать в органах местного самоуправления.

Поддержка

Вся доступная информация и сведения о запчастях приведены на веб-сайте www.princesshome.eu!

IN NEED OF ACCESSORIES? VISIT

WWW.PRINCESSHOME.EU/NL-NL/CUSTOMERSERVICE/ACCESSORIES-SPAREPARTS
FOR ACCESSORIES AND SPARE PARTS TO EXTEND YOUR ITEM!



© Princess 2023 | Swardvenstraat 65
5048 AV Tilburg | The Netherlands | www.princesshome.eu