


Electric Hot Pot and Grill Set

PZ-9131

WWW.TRISTRAR.EU
Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands

06/2022

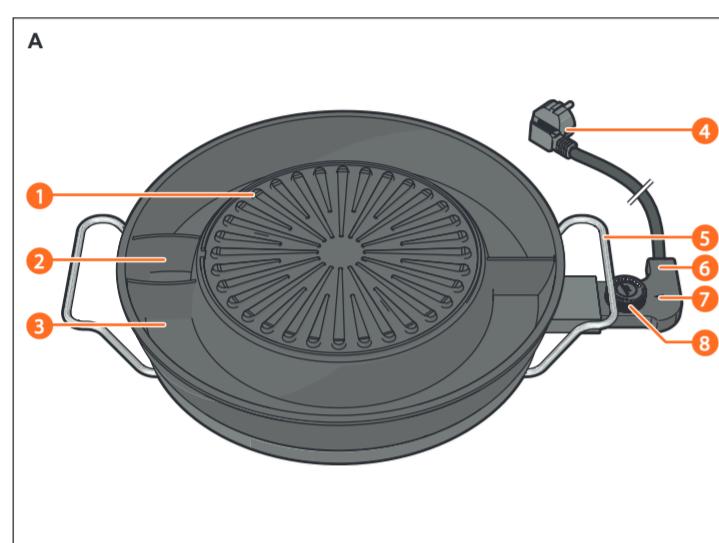

User manual

Electric Hot Pot and Grill Set

FOREWORD
About this document
This user manual contains all the information for correct, safe, and efficient use of the appliance.

Ensure you have fully read and understood the instructions in this user manual before you use the appliance.

Always store this user manual in a safe place near the appliance for future reference.

Original instructions

This manual is originally written in English. All other languages are translated documents.

Support

For spare parts and more information about the appliance, please visit www.tristar.eu.

Symbols used

Symbol	Description
	Signal word used to indicate a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.
	Signal word used to indicate a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.
	Signal word used to address practices not related to physical injury.
	Indicates additional information or emphasis on an instruction.

APPLIANCE DESCRIPTION

About this appliance

The Tristar PZ-9131 is an electric hot pot and grill set suitable for cooking different types of food. The centre griddle can be used for grilling food. The outer ring can be used for hot pot cooking, deep frying, fondue or boiling food. The appliance is equipped with a thermostat for easy temperature regulation. Easily adjust the temperature with the rotary thermostat switch.

Intended use

This appliance is intended for indoor use only. This appliance is intended exclusively for domestic, non-commercial use.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels, and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Any use of the appliance other than described in this user manual is regarded as misuse and may cause injury or damage to the appliance and void the warranty.

Technical specifications

Appliance name	Electric Hot Pot and Grill Set
Article number	PZ-9131
Dimensions (l x w x h)	90 x 370 x 670 mm
Weight	3.75 kg
Power supply	220 – 240 V~ 50 Hz
Maximum electrical power	1800 W
Power consumption in use	1800 W
Power consumption standby	N/A

Main parts (see image A)

① Griddle	④ Handle
② Grease collector	⑤ Thermostat plug
③ Hot pot/deep fry/fondue/boiling compartments	⑥ Thermostat indicator LED
④ Power cable	⑦ Rotary thermostat switch

SAFETY

Safety symbols

Symbol	Description
	Indication for a hot surface. Contact may cause burns. Do not touch.

Safety precautions

WARNING

Safety hazard due to unintended use:
• Only use the appliance as described in this user manual.

• Never use the appliance if there are visible signs of damage or defects. Always replace a damaged or defective appliance immediately.

• Never make any adjustments to the appliance. Adjustments may affect safety, warranty and proper operation.

Explosion hazard due to heat radiation:

- Never use the appliance near explosive substances.

Electric shock hazard due to short-circuiting:

- Never immerse the appliance in water or other liquids or place it in a dishwasher.
- Never open the appliance. The appliance may only be opened for maintenance by an authorised technician.
- Never lift the appliance by the power cable. Lifting the appliance by the power cable may damage the power cable. Only lift the appliance by holding the base.
- Never replace the power cable yourself. Always let the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person replace the power cable.

Safety hazard for children:

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep the power cable out of reach from children under 8 years of age.
- Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision

Fire hazard due to overheating:

- Always place the appliance on a stable, flat, heat and moisture resistant surface.
- Never leave the appliance unattended when in use. Only use the appliance under supervision. Switch off the appliance and remove the power cable from the power outlet when you leave the room.
- Never use the appliance on or near other heating objects.
- Always clean all surfaces that come into contact with foods after use.

Fire hazard due to short-circuiting:

- Never drop the appliance and avoid bumping. Excessive vibrations can lead to loosened connections and can influence proper functioning of the appliance. Stop using the appliance if the appliance has been dropped.
- Never use the appliance with an external timer or separate remote control system.
- Never connect any other appliance with high power consumption to the same group.

CAUTION

Burning hazard due to heat:

- Parts of the appliance may become hot during use. Only touch the rotary thermostat switch or handles when using the appliance.
- Never move the appliance when in use. Always let the appliance cool down after use before handling the appliance.

NOTICE

Risk of damaging the appliance:

- Never use aggressive chemical cleaning agents that can damage the appliance when cleaning the appliance.
- Only use original accessories from the manufacturer.
- Never use any sharp or metal objects when cleaning the appliance. Sharp or metal objects can damage the non-stick coating of the appliance.
- Never place anything on top of the appliance.

USE

Before first use

Clean the griddle ①, grease collector ②, and hot pot/deep fry/fondue/boiling compartments ③ with a soft, damp cloth.

Preparation

Place the appliance on a stable, flat, heat and moisture resistant surface with a minimal of 15 cm free space around the appliance.

Using the appliance

① When using the appliance, some noise may occur. This is normal and is caused by the heating element of the appliance.

1. Plug the power cable ④ into a power outlet.
2. Set the rotary thermostat switch ⑦ to the desired temperature.

The thermostat indicator LED ⑥ lights up when the appliance is heating up.

③ Wait 5 – 10 minutes for the appliance to heat up.

The appliance is ready for use when the thermostat indicator LED ⑥ switches off.

④ The thermostat indicator LED ⑥ switches off and on during use, which means the automatic temperature regulation is active.

CLEANING AND MAINTENANCE

Clean the appliance after each use.

1. Unplug the power cable ④ from the power outlet.
2. Let the appliance cool down.
3. Unplug the thermostat plug ⑤ from the appliance.

4. Clean the griddle ①, grease collector ②, and hot pot/deep fry/fondue/boiling compartments ③ with a soft, non-scraping sponge and a mild detergent.

⑤ Very dirty parts of the appliance can be cleaned by rinsing them with hot water to loosen persistent dirt.

5. Clean the thermostat plug ⑦ with a soft, dry cloth.

6. Dry all parts with a soft, dry cloth.

STORAGE

① Follow the local regulations when you need to dispose the appliance.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle the appliance responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

DISPOSAL

② Follow the local regulations when you need to dispose the appliance.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle the appliance responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

DISPOSAL

③ Follow the local regulations when you need to dispose the appliance.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle the appliance responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

DISPOSAL

④ Follow the local regulations when you need to dispose the appliance.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle the appliance responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

DISPOSAL

⑤ Follow the local regulations when you need to dispose the appliance.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle the appliance responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

DISPOSAL

⑥ Follow the local regulations when you need to dispose the appliance.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle the appliance responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

DISPOSAL

⑦ Follow the local regulations when you need to dispose the appliance.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle the appliance responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

DISPOSAL

⑧ Follow the local regulations when you need to dispose the appliance.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle the appliance responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

DISPOSAL

⑨ Follow the local regulations when you need to dispose the appliance.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle the appliance responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

DISPOSAL

⑩ Follow the local regulations when you need to dispose the appliance.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle the appliance responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

DISPOSAL

⑪ Follow the local regulations when you need to dispose the appliance.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle the appliance responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

DISPOSAL

⑫ Follow the local regulations when you need to dispose the appliance.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle the appliance responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

DISPOSAL

⑬ Follow the local regulations when you need to dispose the appliance.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle the appliance responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

DISPOSAL

⑭ Follow the local regulations when you need to dispose the appliance.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle the appliance responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

DISPOSAL

⑮ Follow the local regulations when you need to dispose the appliance.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle the appliance responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

DISPOSAL

<p

ÉLIMINATION

Suivez les réglementations locales si vous devez éliminer l'appareil.
Pour éviter toute nuisance à l'environnement ou à la santé humaine causée par l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez l'appareil de façon responsable pour favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles.

Benutzerhandbuch

Elektrischer Hotpot und Grill-Set

VORWORT

Über dieses Dokument

Dieses Benutzerhandbuch enthält alle Informationen für die korrekte, sichere und effiziente Nutzung des Geräts.
Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch gründlich und vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Gerät benutzen.
Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch immer in der Nähe des Geräts auf, um später darin nachschlagen zu können.

Original-Anleitung

Dieses Handbuch ist im Original auf Englisch verfasst. Alle anderen Sprachfassungen sind übersetzte Dokumente.

Support

Für Ersatzteile und weitere Informationen über das Gerät besuchen Sie bitte [www.tristar.eu](#).

Verwendete Symbole

Symbol	Beschreibung
	WARNUNG
	VORSICHT
	HINWEIS
	i

BESCHREIBUNG DES GERÄTS

Über dieses Gerät
Tristar PZ-9131 ist ein elektrischer Hotpot und ein Grillset, das zum Garen verschiedener Arten von Speisen geeignet sind. Die Grillplatte in der Mitte kann zum Grillen von Speisen verwendet werden. Der äußere Ring kann zum Kochen im Hotpot, Frittieren, Fondue oder zum Kochen von Speisen verwendet werden. Das Gerät ist mit einem Thermostat zur einfachen Temperaturregulation ausgestattet. Regeln Sie die Temperatur bequem mit dem Thermostat-Drehschalter.

Vorgesehene Verwendung

Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
Dieses Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch, nicht für gewerbliche Zwecke, geeignet.

Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und für ähnliche Anwendungen ausgelegt. Verwendungsbeispiele:

- in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen;
- Gutshäuser;
- Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
- Frühstückskabinen und ähnliche Unterkünfte.

Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Sachkenntnis benutzt werden, es sei denn, sie werden durch ihre für Ihre Sicherheit zuständige Person beachtigt oder haben von dieser Anweisungen erhalten, wie das Gerät zu benutzen ist.

Jegliche Verwendung des Geräts, die nicht in diesem Benutzerhandbuch beschrieben ist, gilt als Missbrauch, kann zu Verletzungen oder Beschädigungen des Geräts führen und führt zum Erlöschen der Garantie.

Technische Daten

Name des Geräts	Elektrischer Hotpot und Grill-Set
Artikelnummer	PZ-9131
Abmessungen (l x b x h)	90 x 370 x 670 mm
Gewicht	3,75 kg
Stromversorgung	220 – 240 V ~ 50Hz
Maximale elektrische Leistung	1800 W
Stromverbrauch in Betrieb	1800 W
Stromverbrauch Stand-by	N/A

Hauptteile (siehe Bild A)



SICHERHEIT

Sicherheitssymbole

Symbol	Beschreibung
	Hinweis auf eine heiße Oberfläche. Der Kontakt kann zu Verbrennungen führen. Nicht berühren.

Sicherheitsvorkehrungen

WARNUNG

Sicherheitsrisiko durch unsachgemäßen Gebrauch:

- Verwenden Sie das Gerät nur so, wie es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist.
- Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn es sichtbare Anzeichen von Schäden oder Mängeln aufweist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Gerät immer sofort.
- Nehmen Sie niemals irgendwelche Veränderungen an dem Gerät vor. Solche Veränderungen können die Sicherheit, die Garantie und den ordnungsgemäßigen Betrieb beeinträchtigen.

Explosionsgefahr aufgrund von Wärmestrahlung:
• Betreiben Sie das Gerät niemals in der Nähe von explosiven Stoffen.

Stromschlaggefahr durch Kurzschluss:

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und stellen Sie es niemals in die Spülmaschine.
- Öffnen Sie das Gerät niemals. Das Gerät darf nur zur Wartungszecken von einem befugten Techniker geöffnet werden.
- Ziehen Sie das Gerät niemals am Netzkabel hoch. Wenn Sie das Gerät am Netzkabel anheben, kann dieses beschädigt werden. Heben Sie das Gerät nur am Sockel an.
- Wechseln Sie das Netzkabel niemals selbst aus. Lassen Sie das Netzkabel immer vom Hersteller, dessen Kundendienstmitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person austauschen.

Sicherheitsrisiko für Kinder:

- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Bewahren Sie das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Brandgefahr durch Überhitzung:
• Stellen Sie das Gerät stets auf eine stabile, flache, hitze- und feuchtigkeitsbeständige Oberfläche.

- Stellen Sie das Gerät stets auf eine stabile, flache, hitze- und feuchtigkeitsbeständige Oberfläche. Lassen Sie das Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt. Benutzen Sie das Gerät nur unter Aufsicht. Schalten Sie das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie den Raum verlassen.
- Verwenden Sie das Gerät niemals auf oder in der Nähe anderer Heizobjekte.
- Reinigen Sie nach dem Gebrauch immer alle Flächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen.

Brandgefahr durch Kurzschluss:

- Lassen Sie das Gerät niemals fallen und vermeiden Sie Stöße. Übermäßige Vibrationen können zu gelockerten Verbindungen führen und die ordnungsgemäßige Funktionsfähigkeit des Geräts beeinträchtigen. Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, nachdem es heruntergefallen ist.
- Verwenden Sie das Gerät niemals mit einem externen Timer oder mit einer separaten Fernsteuerung.
- Schließen Sie niemals andere Geräte mit hohem Stromverbrauch an dieselbe Leitung an.

VORSICHT

Verbrennungsgefahr durch Hitze:

- Teile des Geräts können während des Betriebs heiß werden. Berühren Sie nur den Thermostat-Drehschalter oder die Griffe, wenn Sie das Gerät benutzen.
- Bewegen Sie das Gerät niemals, wenn es in Betrieb ist. Lassen Sie das Gerät nach dem Gebrauch stets abkühlen, bevor Sie es anfassen.

HINWEIS

Gefahr einer Beschädigung des Geräts:

- Reinigen Sie das Gerät niemals mit aggressiven chemischen Reinigungsmitteln, die es beschädigen können.
- Verwenden Sie nur Originalzubehör des Herstellers.
- Verwenden Sie niemals scharfe oder metallische Gegenstände, wenn Sie das Gerät reinigen. Scharfe oder metallische Gegenstände können die Antihaltbeschichtung des Geräts beschädigen.
- Stellen Sie niemals etwas auf das Gerät.

BENUTZUNG

Vor dem ersten Gebrauch

Reinigen Sie die Grillplatte, Fettauffangbehälter A und die Hotpot-/Frittier-/Kochfächere A mit einem weichen, feuchten Tuch.

Vorbereitung

Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, flache, hitze- und feuchtigkeitsbeständige Oberfläche mit mindestens 15 cm freiem Platz um das Gerät herum.

Verwendung des Geräts

- Bei der Verwendung des Geräts können Geräusche auftreten. Dies ist normal und wird durch das Heizelement des Geräts verursacht.
- 1. Stecken Sie das Stromkabel A in eine Steckdose.
- 2. Stellen Sie den Drehthermostatschalter A auf die gewünschte Temperatur.
- Die Kontroll-LED des Thermostats A leuchtet, wenn die Temperatur erreicht ist.
- 3. Warten Sie 5 – 10 Minuten, bis das Gerät aufgeheizt ist.
- Das Gerät ist betriebsbereit, wenn die Thermostat-Anzeige-LED A erlischt.

• Die Thermostat-Anzeige-LED A schaltet sich während des Gebrauchs aus und ein, was bedeutet, dass die automatische Temperaturregelung aktiv ist.

REINIGUNG UND WARTUNG

Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.

1. Ziehen Sie den Stromkabel A aus der Steckdose.
2. Lassen Sie das Gerät abkühlen.
3. Trennen Sie den Stecker des Thermostats A vom Gerät.
4. Reinigen Sie die Grillplatte A, den Fettauffangbehälter A und die Hotpot-/Frittier-/Fondue-/Kochfächere A mit einem weichen, nicht kratzenden Schwamm und einem milden Reinigungsmittel.
5. Stark verschmutzte Geräte können durch Spülen mit heißem Wasser gereinigt werden, um hartnäckigen Schmutz zu lösen.
6. Reinigen Sie den Stecker des Thermostats A mit einem weichen, trockenen Tuch.
6. Trocknen Sie alle Teile mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

LAGERUNG

Ziehen Sie das Stromkabel A aus der Steckdose.

1. Lassen Sie das Gerät abkühlen.
2. Lagern Sie das Gerät in der Originalverpackung an einem trockenen und verschlossenen Ort, um eine sichere Aufbewahrung zu gewährleisten und es vor Staub, Feuchtigkeit oder anderen Verunreinigungen zu schützen.

ENTSORGUNG

Beachten Sie bei der Entsorgung des Geräts die örtlichen Vorschriften. Um eventuelle Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Abfallsortung zu vermeiden, recyceln Sie das Gerät verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern.

Instruktion o obsluze

Grill elektryczny z garnkiem

PRZEDMOWA

Informacje o niniejszym dokumencie
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego, bezpiecznego i efektywnego użytkowania urządzenia.

Przed użyciem urządzenia upewnij się, że w pełni przeczytałeś/-aś i zrozumiałeś/-aś instrukcję zawartą w niniejszym podręczniku użytkownika.

Niniejszą instrukcję obsługi nigdy zawsze przechowuj w bezpiecznym miejscu w pobliżu urządzenia, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

Oryginalna instrukcja

Niniejsza instrukcja została zredagowana w języku angielskim. Wszystkie inne języki są dokumentami przetłumaczonymi.

Współczesne
Części zamienne oraz więcej informacji na temat urządzenia można znaleźć na stronie [www.tristar.eu](#).

Używanie symbole

Symbol	Opis
--------	------

A OSTRZEŻENIE

Słowo sygnalizacyjne używane do wskazania potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmiertelny lub poważne obrażenia ciała.

A PRZESTROGA

Słowo sygnalizacyjne używane do wskazania potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia ciała.

UWAGA

Ostrzeżenie używane w odniesieniu do praktyk niezwiązanych z uzarami fizycznymi.

i

Wskazuje dodatkowe informacje lub podkreśla instrukcję.

OPIS URZĄDZENIA

Informacje o niniejszym urządzeniu
PZ-9131 Tristar to zestaw z grilliem elektrycznym i garnkiem przeznaczony do gotowania różnych rodzajów żywności. Środkowa płyta może być używana do grillowania potraw. Zewnętrzny pierścień może być używany do gotowania w garnku, smażenia w głębokim tłuszczu, przygotowania fondue lub gotowania potraw. Urządzenie jest wyposażone w termostat utrzymujący regulację temperatury. Łatwa regulacja temperatury za pomocą obrotowego przełącznika termostatu.


Przeznaczenie
Niniejsze urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznych. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, a nie komercyjnego. Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:

- pomieszczenia kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- gospodarstwa rolne;
- przez klientów w hotelach, motelach i innych pomieszczeniach mieszkalnych;
- pensjonaty Hotel and Breakfast

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadających doświadczenia i wiedzy, chyba że osoby te otrzymały nadzór lub instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

Każde użycie urządzenia inne niż opisane w niniejszym podręczniku użytkownika jest traktowane jako nie właściwe i może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia oraz unieważnić gwarancji.

Specyfikacja techniczna

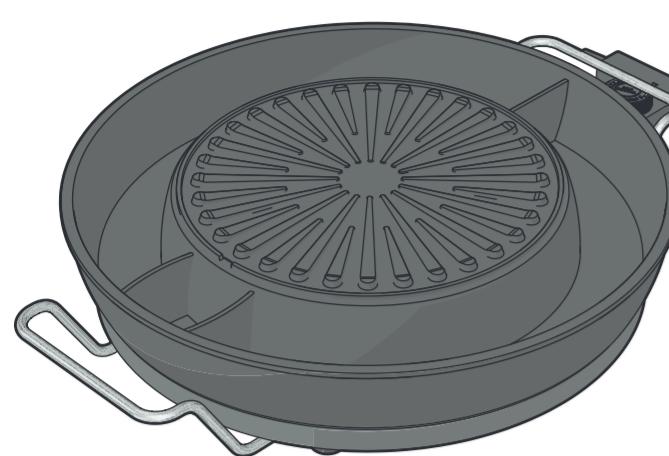


Electric Hot Pot and Grill Set

PZ-9131

WWW.TRISTRATEU
Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands

06/2022

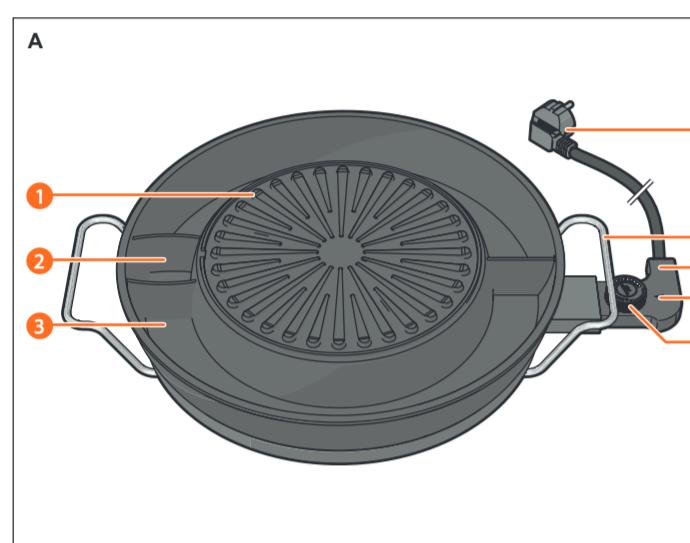

Manuale dell'utente

Set di pentole e grill elettrici

INTRODUZIONE

A proposito di questo documento

Questo manuale contiene tutte le informazioni per un uso corretto, sicuro ed efficiente dell'apparecchio.

Assicurarsi di aver letto e compreso completamente le istruzioni presenti in questo manuale dell'utente prima di utilizzare l'apparecchio.

Conservare questo manuale dell'utente in un luogo sicuro vicino all'apparecchio per riferimenti futuri.

Istruzioni originali

Questo manuale è stato originariamente scritto in inglese. Tutte le altre lingue sono documenti tradotti.

Assistenza

Per i pezzi di ricambio e maggiori informazioni sull'apparecchio, visitare il sito www.tristar.eu.

Simboli utilizzati

Simbolo	Descrizione
ATTENZIONE	Avvertenza utilizzata per indicare una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare la morte o lesioni gravi.
PRUDENZA	Avvertenza utilizzata per indicare una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare lesioni lievi o moderate.
AVVISO	Avvertenza utilizzata per pratiche non correlate a lesioni fisiche.
i	Indica informazioni aggiuntive o sottolinea un'instruzione.

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

A proposito dell'apparecchio

Il Tristar PZ-9131 è un set di pentole e grill elettrici adatto per la cottura di diversi tipi di cibo. La piastra centrale può essere utilizzata per grigliare il cibo. L'anello esterno può essere utilizzato per la cottura in pentole calde, la frittura, la fonduta o la bollitura di cibi. L'apparecchio è dotato di un termostato per una facile regolazione della temperatura. Regolare facilmente la temperatura con l'interruttore del termostato rotativo.

Uso previsto

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso interno.

Questo apparecchio è destinato esclusivamente a un uso domestico e non commerciale.

Questo apparecchio è destinato all'uso in applicazioni domestiche e simili come:

- cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;

- case coloniche;

- in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;

- ambienti tipo bed and breakfast.

Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

Qualsiasi uso dell'apparecchio diverso da quello descritto in questo manuale dell'utente è considerato un uso improprio e può causare lesioni o danni all'apparecchio e invalidare la garanzia.

Specifiche tecniche

Nome dell'apparecchio	Set di pentole e grill elettrici
Número del artículo	PZ-9131
Dimensioni (l x x alt.)	90 x 370 x 670 mm
Peso	3,75 kg
Alimentazione	220 - 240 V~ 50 Hz
Potenza massima	1800 g
Consumo di energia in uso	1800 W
Consumo di energia in standby	N/A

Parti principali (vedi immagine A)	
1 Piastra	Manico
2 Collettore di grasso	Spina del termostato
3 Scomparti per pentole calde/frittura/fonduta/ebollizione	4 LED indicatore termostato
5 Interruttore termostato rotativo	6 Interruttore termostato
6 Potenza cavo	

SICUREZZA

Simboli di sicurezza

Simbolo	Descrizione
	Indicazione per una superficie calda. Il contatto può causare ustioni. Non toccare.

Misure di sicurezza

ATTENZIONE

- Pericolo per la sicurezza dovuto ad uso improprio:
 • utilizzare l'apparecchio solo come descritto in questo manuale utente.
 • Non utilizzare mai l'apparecchio se sono presenti segni visibili di danni o difetti. Sostituire sempre un apparecchio danneggiato o difettoso immediatamente.
 • Non effettuare mai alcuna regolazione sull'apparecchio. Le regolazioni possono influire sulla sicurezza, sulla garanzia e sul corretto funzionamento.

Pericolo di esplosione per radiazioni termiche:
 • non utilizzare mai l'apparecchio in prossimità di sostanze esplosive.

- Pericolo di scossa elettrica da cortocircuito:
 • Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi e non metterlo in lavastoviglie.
 • Non aprire mai l'apparecchio. L'apparecchio può essere aperto per la manutenzione solo da un tecnico autorizzato.
 • Non sollevare mai l'apparecchio dal cavo di alimentazione. Il sollevamento dell'apparecchio dal cavo di alimentazione può danneggiare il cavo di alimentazione. Sollevare l'apparecchio solo tenendo la base.
 • Non sostituire mai il cavo di alimentazione autonomamente. Far sostituire sempre il cavo di alimentazione dal produttore, dal suo agente di servizio o da una persona qualificata.

- Pericolo per la sicurezza dei bambini:
 • I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
 • Tenere il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
 • La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

- Pericolo di incendio per surriscaldamento:
 • Posizionare sempre l'apparecchio su una superficie stabile, piana, resistente al calore e all'umidità.
 • Posizionare sempre l'apparecchio su una superficie stabile, piana, resistente al calore e all'umidità. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è in uso. Utilizzare l'apparecchio solo sotto supervisione. Spegnere l'apparecchio e rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa di corrente quando si esce dalla stanza.
 • Non utilizzare mai l'apparecchio sopra o vicino ad altri oggetti riscaldanti.
 • Pulire sempre tutte le superfici che vengono a contatto con gli alimenti dopo l'uso.

- Pericolo di incendio per cortocircuito:
 • Non far cadere mai l'apparecchio e proteggerlo dagli urti. Le vibrazioni eccessive possono allentare i collegamenti e influenzare il corretto funzionamento dell'apparecchio. In caso di caduta, interrompere l'uso dell'apparecchio.
 • Non utilizzare mai l'apparecchio con un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
 • Non collegare mai nessun altro apparecchio ad alto consumo energetico allo stesso gruppo.

PRUDENZA

- Pericolo di ustione dovuto al calore:
 • alcune parti dell'apparecchio potrebbero surriscaldarsi durante l'uso. Toccare l'interruttore o le maniglie del termostato rotante solo quando si utilizza l'apparecchio.
 • Non spostare mai l'apparecchio quando è in uso. Lasciare sempre raffreddare l'apparecchio dopo l'uso prima di maneggiarlo.

AVVISO

- Rischio di danneggiamento dell'apparecchio:
 • Non utilizzare mai detergenti chimici aggressivi che possono danneggiare l'apparecchio durante la pulizia.
 • Utilizzare solo accessori originali del produttore.
 • Non utilizzare mai oggetti appuntiti o metallici durante la pulizia dell'apparecchio. Oggetti appuntiti o metallici possono danneggiare il rivestimento antiaderente dell'apparecchio.
 • Non posizionare mai nulla sopra l'apparecchio.

UTILIZZO

- Prima del primo utilizzo
 Pulire la piastra A1, il collettore di grasso A2, e gli scomparti per pentole calde/frittura/fonduta/ebollizione A3 con un panno morbido e umido.

- Preparazione
 Collegare l'apparecchio su una superficie stabile, piana, resistente al calore e all'umidità con uno spazio libero minimo di 15 cm intorno all'apparecchio.

- Utilizzo dell'apparecchio
 Quando si utilizza l'apparecchio, potrebbero verificarsi dei rumori. Questo è normale ed è causato dall'elemento riscaldante dell'apparecchio.

1. Collegare il cavo di alimentazione A1 a una presa di corrente.
 2. Impostare l'interruttore del termostato rotativo A2 sulla temperatura desiderata.

- Il LED di segnalazione termostato A2 si accende durante il riscaldamento dell'apparecchio.

3. Attendere 5 - 10 minuti affinché l'apparecchio si riscaldi. L'apparecchio è pronto per l'uso quando il LED di segnalazione del termostato A2 si spegne.

- Il LED di segnalazione termostato A2 si spegne e si accende durante l'uso, il che significa che la regolazione automatica della temperatura è attiva.

- PULIZIA E MANUTENZIONE

- Pulire l'apparecchio dopo ogni utilizzo.
 1. Scollegare il cavo di alimentazione A1 dalla presa di corrente.
 2. Far raffreddare l'apparecchio.
 3. Scollegare la spina del termostato A2 dall'apparecchio.
 4. Pulire la piastra A1, il collettore di grasso A2, e gli scomparti per pentole calde/frittura/fonduta/ebollizione A3 con una spugna morbida e non raschiante e un detergente delicato.
 5. Le parti molto sporche dell'apparecchio possono essere pulite sciacciandole con acqua calda per sciogliere lo sporco persistente.
 6. Asciugare tutte le parti con un panno morbido e asciutto.

CONSERVAZIONE

1. Scollegare il cavo di alimentazione A1 dalla presa di corrente.
 2. Far raffreddare l'apparecchio.
 3. Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e chiuso e nella confezione originale per garantire una conservazione sicura e proteggerlo da polvere, umidità o altro sporco.

SMALTIMENTO

Per lo smaltimento, seguire le normative locali. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclare l'apparecchio in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Užívateľská príručka

Súprava elektrický horúci hrniec a gril

PREDĽOV

O tomto dokumente
 Tento návod na použitie obsahuje všetky informácie pre správne, bezpečné a efektívne používanie spotrebiča.

Pred použitím spotrebiča sa uistite, že ste si úplne prečítali a pochopili pokyny na tomto návode.

Podpora

Nahradné diely a ďalšie informácie o spotrebici najdete na www.tristar.eu.

Používacie symboly

Symbol	Popis
VAROVANIE	Signálne slovo používané na označenie potenciálne nebezpečnej situácie, ktorá, ak sa jej nezabráni, môže mať za následok smrť alebo väčšie zranenie.
UPOZORNENIE	Signálne slovo používané na označenie potenciálne nebezpečnej situácie, ktorá, ak sa jej nezabráni, môže mať za následok ľahké alebo stredne ľahké zranenie.
ZNÁMENIE	Signálne slovo používané na označenie praktik, ktoré nesúvisia s fyzickým zranením.
i	Označuje dodatočné informácie alebo dôraz na pokyn.

POPIS SPOTREBICA

O tomto spotrebici

Tristar PZ-9131 je súprava s horúcim elektrickom hričcom a grilom vhodná na prípravu rôznych druhov potravín. Stredový rošt môžete použiť na grilovanie jedla. Vonkajší prsteň môžete použiť na varenie v horúcim hričci, fritovanie, fondre alebo varenie potravín. Spotrebici je vybavený termostatom pre jednoduchú reguláciu teploty. Nastavte teplotu jednoducho pomocou otočného prepínača termostatu.

Určenie použitia

Tento spotrebici je určený len na použitie v interiéri.

Tento spotrebici je určený výhradne na domácnosť a podobné zariadenia, ako sú:



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Limpie el aparato después de cada uso.
- Desenchufe el cable de alimentación A● de la toma de corriente.
- Deje que el aparato se enfríe.
- Desenfuchese la clavija del termostato A● del electrodoméstico.
- Limpie la plancha A●, el colector de grasa A● y los compartimentos profundos para olla/fondue/freir/hiervir A● con una esponja suave y no abrasiva y un detergente delicado.
- Las partes muy sucias del electrodoméstico pueden limpiarse enjuagándolas con agua caliente para aflojar la suciedad persistente.
- Limpie el enchufe del termostato A● con un paño suave y seco.
- Seque todas las piezas con un paño suave y seco.

ALMACENAMIENTO

- Desenchufe el cable de alimentación A● de la toma de corriente.
- Deje que el aparato se enfríe.
- Guarde el electrodoméstico en un espacio seco y cerrado y en el embalaje original para garantizar un almacenamiento seguro y protegerlo contra el polvo, la humedad u otras impurezas.

DESECHO

Siga las disposiciones locales cuando necesite deshacerse del aparato. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud de las personas debido a la eliminación de residuos sin control, recicle el aparato de forma responsable para fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales.

PT Manual do utilizador

Conjunto de panela e grelhador elétrico

INTRODUÇÃO

Sobre este documento

Este manual do utilizador contém toda a informação destinada ao uso correto, seguro e eficiente do eletrodoméstico.

Certifique-se de que leu na íntegra e compreendeu as instruções deste manual do utilizador, antes de começar a utilizar o eletrodoméstico.

Armazene sempre este manual do utilizador num local seguro, perto do eletrodoméstico, para futura referência.

Instruções originais

Este manual está redigido, originalmente, em língua inglesa. Todas as outras línguas são documentos traduzidos.

Assistência

Relativamente a peças sobresselentes e informações adicionais sobre o eletrodoméstico, visite www.tristar.eu.

Símbolos utilizados

Símbolo	Descrição
A ATENÇÃO	Palavra de alerta usada para indicar uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá provocar a morte ou ferimentos graves.
A CUIDADO	Palavra de alerta usada para indicar uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá provocar ferimentos menores ou moderados.
AVISO	Palavra-chave usada para abordar práticas não relacionadas com lesões físicas.
i	Indica informações adicionais ou ênfase numa instrução.

DEScriÇÃO DO ELETRODOMÉSTICO

Sobre este eletrodoméstico

Tristar PZ-9131 é um conjunto de panela e grelhador elétrico adequado para cozinhar diferentes tipos de alimentos. A grelha central pode ser usada para grelhar alimentos. O anel exterior pode ser usado para cozinhar em panela, fritar, fondue ou cozer alimentos. O aparelho está equipado com um termostato para fácil regulação da temperatura. Regule facilmente a temperatura com o interruptor rotativo do termostato.

Uso pretendido

Este eletrodoméstico destina-se ao uso exclusivo em espaços interiores. Este aparelho destina-se exclusivamente a uso doméstico; não se destina a uso comercial.

Este aparelho destina-se a seu uso em casas particulares e aplicações semelhantes, tais como:

- cozinhadeiras de pessoal em zonas de lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- quintas;
- por clientes em hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais;
- ambientes do género hostel.

Este eletrodoméstico não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou que não tenham experiência e conhecimento, exceto se tiverem sido supervisionadas ou recebido instruções relativas à utilização do eletrodoméstico por uma pessoa responsável pela sua segurança.

Qualquer outra utilização do eletrodoméstico que não seja a descrita neste manual do utilizador é considerada indevida e poderá causar ferimentos no utilizador ou danos no eletrodoméstico e anular a garantia.

Especificações técnicas

Nome do eletrodoméstico	Conjunto de panela e grelhador elétrico
Número do artigo	PZ-9131
Dimensões (c x l x a)	90 x 370 x 670 mm
Peso	3,75 kg
Fonte de energia	220 – 240 V~ 50Hz
Potência máxima	1800 W
Consumo em uso	1800 W
Consumo em standby	N/A

Partes principais (ver imagem A)

1 Grelha	● Pega
2 Coletor de gordura	● Ficha do termostato
3 Componentes de panela/fritadeira/fondue/cozedura	● Indicador LED do termostato
4 Cabo de potência	● Interruptor rotativo do termostato

SEGURANÇA

Símbolos de segurança

Símbolo	Descrição
	Indicação para uma superfície quente. O contacto pode causar queimaduras. Não tocar.

Precauções de segurança

A ATENÇÃO

Risco de segurança provocado pela utilização não prevista:

- Utilize apenas o eletrodoméstico conforme descrito neste manual do utilizador.
- Nunca utilize o eletrodoméstico se houver sinais visíveis de danos ou defeitos. Substitua sempre de imediato um eletrodoméstico danificado ou com defeitos.
- Nunca faça adaptações no eletrodoméstico. As adaptações podem afetar a segurança, a garantia e a operação apropriada.

Perigo de explosão devido à radiação de calor:

- Nunca utilize o eletrodoméstico perto de substâncias explosivas.

Perigo de choque elétrico devido a curto-circuito:

- Nunca mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos nem o lave na máquina da loiça.
- Nunca abra o eletrodoméstico. O eletrodoméstico apenas deverá ser aberto para manutenção por um técnico autorizado.
- Nunca pegue no eletrodoméstico pelo cabo de potência. Se pegar no eletrodoméstico pelo cabo de potência, poderá danificar este cabo. Limite-se a pegar no eletrodoméstico segurando a base.
- Nunca deve ser o utilizador a substituir o cabo de potência. Faça com que seja sempre o fabricante, o seu agente de assistência ou uma pessoa com qualificações equivalentes a substituir o cabo de potência.

Perigo para a segurança das crianças:

- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o eletrodoméstico.
- Mantenha o cabo de alimentação fora do alcance de crianças com menos de 8 anos de idade.
- A limpeza e a manutenção realizadas pelo utilizador não podem ser levadas a cabo por crianças sem supervisão.

Perigo de incêndio devido a sobreaquecimento:

- Coloque sempre o eletrodoméstico numa superfície estável, plana, resistente ao calor e à humidade. Nunca deixe o eletrodoméstico sem vigilância enquanto estiver a ser utilizado. Utilize apenas o eletrodoméstico com supervisão. Desligue o eletrodoméstico e retire o cabo de potência da tomada elétrica quando sair da divisão.
- Nunca use o aparelho sobre ou próximo de outros objetos que aqueçam.
- Após a utilização, limpe sempre todas as superfícies que ficam em contacto com os alimentos.

Perigo de incêndio devido a curto-circuito:

- Nunca deixe cair o eletrodoméstico e evite esbarrar nele. As vibrações excessivas podem originar o desaperto das ligações e influenciar o funcionamento adequado do eletrodoméstico. Deixe de utilizar o eletrodoméstico se o tiver deixado cair.
- Nunca use o aparelho com um temporizador externo ou sistema de controlo remoto separado.
- Nunca ligue qualquer outro aparelho com consumo elevado na mesma tomada.

A CUIDADO

- Perigo de queimaduras devido ao calor:
- Partes do aparelho podem ficar quentes durante a utilização. Ao usar o aparelho, toque únicamente no interruptor rotativo do termostato ou nas pegas.
 - Nunca desloque o aparelho quando estiver a ser utilizado. Deixe sempre o aparelho arrefecer após a utilização, antes de o manusear.

AVISO

- Risco de dano do eletrodoméstico:
- Nunca use produtos de limpeza com químicos agressivos que possam danificar o eletrodoméstico ao limpá-lo.
 - Use exclusivamente acessórios de origem do fabricante.
 - Nunca use objetos afiados ou de metal ao limpar o aparelho. Os objetos afiados ou de metal podem danificar o revestimento antiaderente do aparelho.
 - Nunca coloque nada em cima do aparelho.

UTILIZAÇÃO

Antes da primeira utilização
Limpe a grelha A●, o coletor de gordura A● e os compartimentos da panela/fritadeira/fondue/cozedura A● com um pano macio humedecido.

Preparação

Coloque o aparelho numa superfície estável, plana, resistente ao calor e à humidade, com espaço de 15 cm, no mínimo, à volta do aparelho:

Utilizar o eletrodoméstico

- O uso do aparelho pode verificar-se ruído. Isto é normal e é originado pela resistência de aquecimento do aparelho.
- Ligue o cabo de potência A● a uma tomada elétrica.
- Coloque o interruptor rotativo do termostato A● na temperatura pretendida.
- O indicador LED do termostato A● acende quando o aparelho está a aquecer.
- Aguarde 5 – 10 minutos até o aparelho aquecer.

O aparelho está pronto a usar quando o indicador LED do termostato A● apaga e acende durante a utilização do aparelho, o que significa que a regulação automática da temperatura está ativa.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Limpe o aparelho após cada utilização.
- Retire o cabo de potência A● da tomada elétrica.
 - Deixe o eletrodoméstico arrefecer.
 - Desligue a ficha do termostato A● do aparelho.
 - Limpe a grelha A●, o coletor de gordura A● e os compartimentos da panela/fritadeira/fondue/cozedura A● com uma esponja macia não abrasiva e detergente suave.
 - As partes muito sujas do aparelho podem ser limpas com água quente para libertar a sujidade mais persistente.
 - Limpe a ficha do termostato A● com um pano macio e seco.
 - Seque todas as peças com um pano macio e seco.

ARMAZENAMENTO

- Retire o cabo de potência A● da tomada elétrica.
- Deixe o eletrodoméstico arrefecer.
- Guarde o aparelho em local seco e fechado e na embalagem original para garantir o armazenamento seguro e a proteção contra o pó, humidade ou outro tipo de sujidade.

ELIMINAÇÃO

- Cumpra os regulamentos locais quando necessitar de eliminar o eletrodoméstico. Para evitar possíveis danos do ambiente ou da saúde humana, provocados pela eliminação de resíduos sem controlo, recicle o eletrodoméstico de forma responsável para promover a reutilização sustentável de recursos materiais.

Bruskanvisning

Elektrisk Hot Pot och grillset

FÖRORD

Om detta dokument
Denna bruksanvisning innehåller all information för korrekt, säker och effektiv användning av apparaten.

Se till att du har läst och förstått instruktionerna i denna bruksanvisning till fullo innan du använder apparaten.

Förvara alltid denna bruksanvisning på en säker plats nära apparaten för framtidens referens.

Originalinstruktioner

Denna bruksanvisning skrives ursprungligen på engelska. Alla andra språk är översatta dokument.

Kundtjänst

För reservdelar och mer information om apparaten, besök www.tristar.eu.

Använda symboler

Symbol	Beskrivning
A ATENÇÃO	Signalord som används för att indikera en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i dödsfall eller allvarlig skada.
A CUIDADO	Signalord som används för att indikera en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i mindre allvarlig skada.
AVISERA	Signalord som används för metoder som inte har med fysisk skada att göra.

Anger ytterligare information eller betonning av en instruktion.

BESKRIVNING AV APPARATEN

Om denna apparat

Tristar PZ-9131 är en elektrisk hot pot och grillset perfekt för tillagning av olika typer av mat. Stekhällen i mitten kan användas till att grilla mat. Den yttre ringen kan användas till matlagning med hot pot, fritering, fondue till att koka mat. Apparaten har en termostat för enkel temperaturreglering. Justera enkelt temperaturen med det vridbara termostatreglaget.

Avsedd användning

Denna apparat är endast avsedd för inomhusbruk. Den här produkten är endast avsedd