


Κουμπί πανικού (HA2000PB)

Το Σταθερό κουμπί πανικού χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση του συναγερμού πανικού ή του ιατρικού συναγερμού.

1 ΚΟΥΜΠΙ ΠΑΝΙΚΟΥ

Πατώντας αυτό το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα ενεργοποιείται ο συναγερμός πανικού, ανεξάρτητα από το αν είναι οπλισμένο ή αφοπλισμένο το σύστημα.

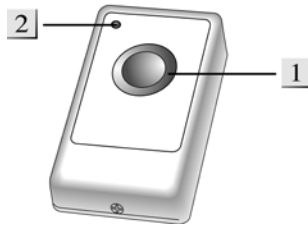

2 Λυχνία Led

Όταν πατηθεί το κόκκινο κουμπί πανικού αναβοσβήνει η λυχνία TX LED για να υποδείξει ότι το HA2000PB έχει στείλει με επιτυχία ένα σήμα στον Πίνακα Ελέγχου.

Μπαταρία

Το Σταθερό κουμπί πανικού χρησιμοποιεί μία αλκαλική μπαταρία 12V 35mAh ως πηγή ενέργειας. Η μπαταρία διαρκεί για περίπου 2.600 εκπομπές σήματος πριν να χρειαστεί αντικατάσταση.

Το HA2000PB μπορεί επίσης να ανιχνεύσει την κατάσταση χαμηλής τάσης της μπαταρίας. Το σήμα χαμηλής τάσης μπαταρίας στέλνεται στον Πίνακα Ελέγχου μαζί με τις τακτικές εκπομπές σήματος, ώστε ο Πίνακας Ελέγχου να εμφανίζει την αντίστοιχη κατάσταση.

Γρήγορα αποτελέσματα

- Αφαιρέστε τη βίδα για να αποχωρίσετε το επάνω κάλυμμα από τη βάση.
- Τοποθετήστε τη μπαταρία με το αρνητικό της μπαταρίας στην πλευρά του ελατηρίου.
- Τοποθετήστε το επάνω περίβλημα πάνω από τη βάση.
- Θέστε τον Πίνακα Ελέγχου στο μενού "Device +/-" και, κατόπιν, επιλέξτε το μενού "Add Device".
- Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί του HA2000PB.
- Πατήστε το κουμπί "OK" στον Πίνακα Ελέγχου και ακολουθήστε τις ρυθμίσεις για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εκμάθησης. Ανατρέξτε

στο εγχειρίδιο λειτουργίας του πίνακα ελέγχου στην ενότητα "Device +/-" για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εκμάθησης.

- Η διαδικασία εκμάθησης έχει ολοκληρωθεί τώρα.
- Μετά την εκμάθηση του HA2000NS, θέστε τον Πίνακα Ελέγχου στη λειτουργία "Walk Test", κρατήστε τον Διακόπτη νύχτας HA2000PB στη θέση που θέλετε και πατήστε το κουμπί δοκιμής για να επιβεβαιώσετε ότι αυτή η θέση είναι μέσα στο εύρος σήματος του Πίνακα Ελέγχου.
- Εάν είστε ικανοποιημένοι με τη λειτουργία του HA2000PB στην επιλεγμένη θέση, μπορείτε να συνεχίσετε με την εγκατάσταση.

Εγκατάσταση του HA2000PB

Υπάρχουν δύο τρόποι εγκατάστασης του HA2000PB, είτε τοποθέτηση με κόλληση είτε τοποθέτηση με βίδες.

● Εγκατάσταση με κόλληση

1. Καθαρίστε την επιφάνεια με κατάλληλο μέσο απολίπανσης.
2. Απομακρύνετε το προστατευτικό κάλυμμα από τη μία πλευρά του επιθέματος κόλλησης δύο όψεων και εφαρμόστε σταθερά το επίθεμα στην πίσω πλευρά της συσκευής.
3. Στη συνέχεια απομακρύνετε το άλλο κάλυμμα και πιέστε σταθερά το εξάρτημα στη θέση που θέλετε.

< ΣΗΜΕΙΩΣΗ >

Μην χρησιμοποιείτε τη μέθοδο εγκατάστασης με επίθεμα κόλλησης σε επιφάνειες με μπογιά που ξεφλουδίζει ή που έχει ρωγμές ή σε τραχιές επιφάνειες.

● Εγκατάσταση με βίδες

Η βάση έχει δύο εσοχές, όπου το πλαστικό είναι λεπτότερο για λόγους εγκατάστασης. Για την εγκατάσταση του HA2000PB:

1. Αφαιρέστε τη βίδα για να αποχωρίσετε το επάνω κάλυμμα από τη βάση.
2. Σπάστε τις εσοχές στη βάση.

3. Χρησιμοποιώντας τις τρύπες ως πρότυπο, ανοίξτε δύο οπές και εισαγάγετε τα ούπα.
4. Βιδώστε τη βάση στα ούπα.
5. Βιδώστε το επάνω κάλυμμα ξανά στη βάση του.

● **Προδιαγραφές:**

Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές:

- Ραδιοσυχνότητα: 868.6375MHz +-2.5ppm
 - Διαμόρφωση/ Αποδιαμόρφωση: Περιορισμένη ζώνη FM @ 15KHz εύρους με VCTCXO (Κρύσταλλος αντιστάθμισης Θερμοκρασίας)
 - Ευαισθησία: >105dbm @S/N +20db
 - Ισχύς αναμετάδοσης: E.I.R.P. -8dbm +-3db
 - Ακτίνα Λειτουργίας: 300 μέτρα σε ανοιχτό χώρο
 - Συνδυασμοί κωδικού: 16 777 216 κωδικού
 - Θερμοκρασία: -20°C έως +45°C
- Υγρασία: έως 90%

HA2000PB

- 1 προγραμματιζόμενη λειτουργία: Πανικός (αναστάτωση) ή ιατρική ανάγκη.
- Ανίχνευση αδύναμης μπαταρίας
- Ενέργεια: Αλκαλική μπαταρία 12V
- Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 54 μήνες βάσει 4 εκπομπών ανά ημέρα
- Διαστάσεις: 72mm x 43mm x 15mm
- Βάρος: 40g

● **Εγγύηση**

Το προϊόν αυτό φέρει εγγύηση τεσσάρων (4) εξααιρουμένων των μπαταριών. Τον πρώτο χρόνο λαμβάνει χώρα αντικατάσταση του προϊόντος. Τα υπόλοιπα τρία (3) χρόνια, η εγγύηση καλύπτει τα εξαρτήματα και την εργασία.

Παρακαλείστε να έρθετε σε επαφή με τη γραμμή τεχνικής εξυπηρέτησης που αντιστοιχεί στην χώρα σας για να επιβεβαιώσετε την ακολουθούμενη με την εγγύηση διαδικασία.

Γαλλία:

Eden: **0825 560 650**
Δικτυακός τόπος: www.eden.fr



Ολλανδία:

Elro: **0900 208 8888**
Δικτυακός τόπος: www.elro-nl.com



Βέλγιο:

Επικοινωνία με τη Γερμανική γλώσσα



Elro: **070 2330031**

Επικοινωνία με τη Γαλλική γλώσσα

Eden: **0033 825 560 650**



Γερμανία:

Elro: **0049 17755 24123**



Αγγλία:

Byron: **0845 230 1231**
Δικτυακός τόπος: www.chbyron.com



Ελλάδα:

Eden: **0033 (0) 825 560 650**
Δικτυακός τόπος: www.eden.fr
E-mail: sav@eden.fr



Θα σας απαντήσουμε μέσω e-mail μέσα σε 24 ώρες



eden 868 MHz-HA2000PB

R&TTE APPROVED

A	⌘	IRL	⌘	UK	⌘	M	⌘
B	⌘	I	⌘	BG	⌘	N	⌘
DK	⌘	L	⌘	CZ	⌘	SK	⌘
FIN	⌘	NL	⌘	EST	⌘	SLO	⌘
F	⌘	P	⌘	H	⌘	CH	⌘
D	⌘	E	⌘	IS	⌘	PL	⌘
GR	⌘	S	⌘	LV	⌘	RO	⌘
LT	⌘						

EDEN VALLAURIS - Antibes - France - WWW.EDEN.FR
Roos Electronics GmbH Arnberg, Germany - www.rooselectronics.de
Roos Electronics, Gilze, Holland - www.elro.eu
C H Byron Corporation, Bromsgrove, U.K. - www.chbyron.com
LOT NO: