


# Paniek Knop (HA2000PB)

De Vaste Paniekknop is gebruikt om het paniek of medisch alarm te activeren.

## 1 PANIEK KNOP

Door de knop 3 seconden in te drukken zal het paniekalarm in werking stellen, ongeacht of het systeem in en of uitgeschakeld is.

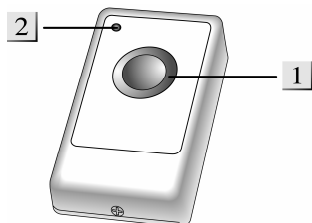

## 2 Led Indicator

Wanneer de Rode Paniek knop is ingedrukt zal de TX LED knipperen om aan te geven dat de HA2000PB succesvol een signaal heeft doorgegeven aan het Controlepaneel.

## Batterij

De Vaste Paniek Knop gebruikt één alkalische 12V 35mAh batterij als krachtbron. De batterij is goed voor ongeveer 2.600 signaal transmissies voordat deze vervangen dient te worden.

De HA2000PB kan tevens de “zwakke batterij” status controleren. Het “zwakke batterij” signaal zal samen met de gebruikelijke signaal transmissies naar het Controlepaneel worden gestuurd zodat de status dienovereenkomstig kan worden getoond.

## Om te beginnen

- Verwijder de schroef om de top cover van de basis te scheiden.
- Stop de batterij erin met de negatieve kant op de veerzijde.
- Plaats de top cover over de basis.
- Zet het Controlepaneel op het “Apparaat +/-” menu en selecteer dan het “Apparaat +” menu.
- Druk een willekeurige knop op de HA2000PB.
- Druk “OK” op het controlepaneel en volg de standen om het Inleerproces te voltooien. Verwijs naar de operatie handleiding van Uw controlepaneel onder de sectie “Apparaat +/-” om het Inleerproces te voltooien.
- Het Inleerproces is nu voltooid.
- Nadat de HA2000PB is ingeleerd, zet het in “Test Mode”, houdt de Nachtschakelaar in de gewenste locatie en druk de Testknop om te bevestigen dat de locatie binnen het bereik van het Controlepaneel is.
- Wanneer U tevreden bent dat de HA2000PB werkt in de gekozen locatie

kunt U verdergaan met de installatie.

## Monteren van de HA2000PB

Er zijn twee manieren waarop de HA2000PB kan worden gemonteerd: via de Zelf-adhesieve installatie of de Schroefmontage.

### • Zelf-adhesieve installatie

1. Maak het oppervlakte met een geschikte ontvetter schoon.
2. Verwijder de beschermende laag van één kant van de tweezijdige adhesieve laag en druk deze stevig tegen de achterkant van het apparaat.
3. Verwijder vervolgens de andere cover en druk deze stevig op de gewenste locatie.

< NOTA >

Gebruik niet de “adhesieve laag” installatie methode op een ruw oppervlakte of een oppervlakte met gebarsten of beschadigd verf

### • Schroef montage

De basis heeft twee knockouts waar het plastic dunner is voor montage doeleinden. Om de HA2000PB te monteren:

1. Verwijder de schroef om de top cover van de basis te scheiden.
2. Breek door de knockouts op de basis.
3. De gaten gebruikend als malplaatje, boor twee houders en steek de muurplug in.
4. Schroef de basis in de muurplug.
5. Schroef de top cover terug op de basis

## • Specificaties:

### Algemene Technische Specificaties:

- Radio frequentie: 868.6375MHz +-2.5ppm
- Modulatie/ Demodulatie: Smalle band FM @ 15KHz bandbreedte met VCTCXO (Temperatuur- gecompenseerd Kristal)
- Gevoeligheid: >105dbm @S/N +20db
- Zendervermogen: E.I.R.P. -8dbm +-3db
- Bereik: 300 meter in de open ruimte
- Code combinaties: 16 777 216 codes
- Temperatuurbereik: -20°C +45°C
- Vochtigheid: tot 90%

## HA2000PB

- 1 programmeerbare functie : Paniek (in nood) of Medisch.
- Zwakke batterij opsporing
- Krachtbron : Alkalische 12V batterij
- Batterij levensduur : 54 maanden met 4 transmissies verondersteld per dag
- Afmetingen: 72mm x 43mm x 15mm
- Gewicht: 40g

B 400/0000780/43

E  
B  
A  
T

Batterij vrijgesteld van  
milieutaks. Inleveren bij  
een Bebat-inzamelpunt.  
Pile exonérée d'écotaxe.  
A retourner à un point  
de collecte Bebat

WWW.ELRO.EU

Roos Electronics bv,  
Postbus 117, 5126 ZJ Gilze, Holland  
WWW.ELRO-NL.COM - WWW.ELRO-BE.COM  
Roos Electronics GmbH Amsberg-Germany  
WWW.ROOSELECTRONICS.DE  
EDEN, Antibes, France - WWW.EDEN.FR  
C H Byron Corporation, Bromsgrove, U.K.  
WWW.CHBYRON.COM

### ● Garantie

Dit product wordt voor 4 jaar gegarandeerd met uitzondering van de batterijen. Het eerste jaar wordt het apparaat standaard vervangen. De overige 3 jaren geldt de garantie voor onderdelen en arbeid.

Neem contact op met de technische serviceafdeling in uw land om de standaard en het garantieproces te bevestigen.

#### Frankrijk:

Eden: 0825 560 650

Website: [www.eden.fr](http://www.eden.fr)



#### Nederland:

Elro: 0900 208 8888

Website: [www.elro-nl.com](http://www.elro-nl.com)



#### België:

Nederlandstalig

Elro: 070 2330031



Franstalig

Eden: 0033 825 560 650



#### Duitsland:

Elro: 0049 17755 24123



#### Engeland:

Byron: 0845 230 1231

Website: [www.chbyron.com](http://www.chbyron.com)

